


MURAFDÆKNINGER MONTERINGSVEJLEDNING

(Granit afdækninger)

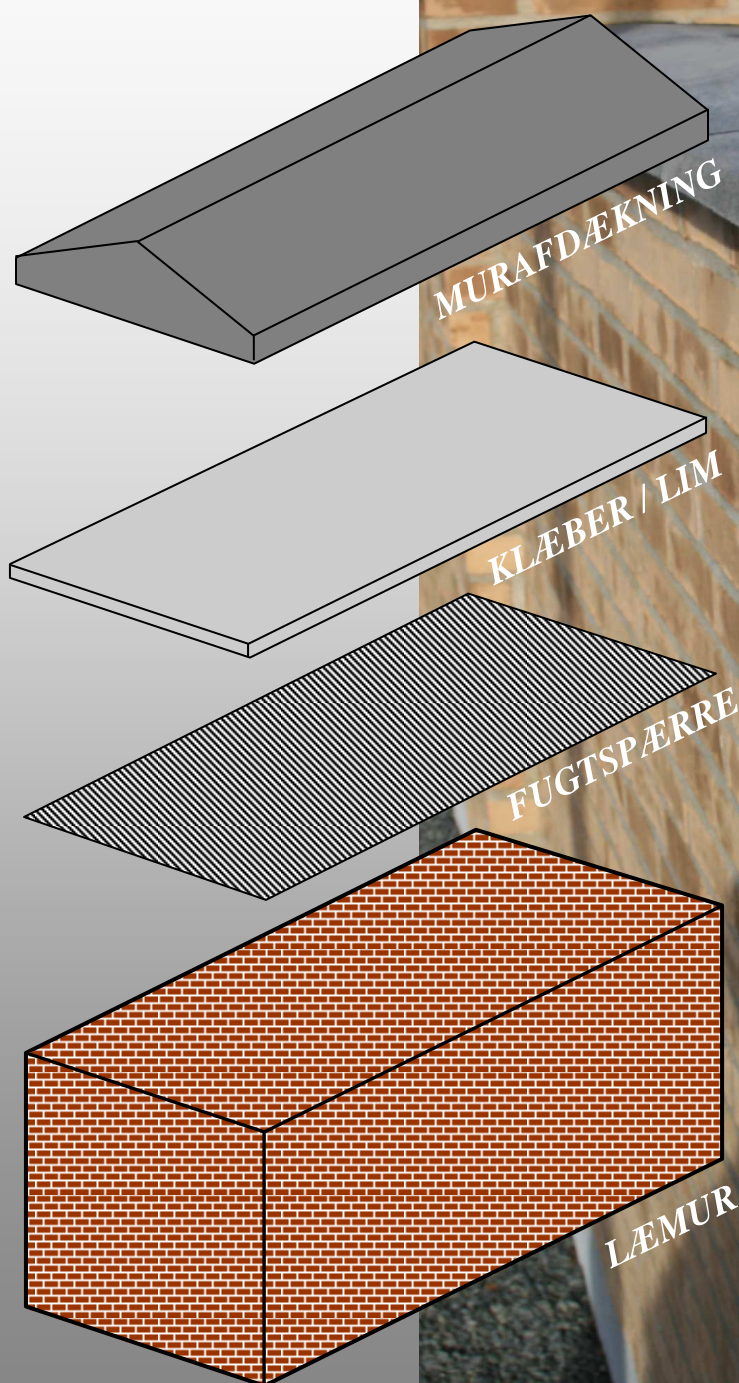

4. Murafdækningens vandnæse skal ligge fri langs muren. Det anbefales at der mellem afdækningerne fuges med ALFIX M-Silicon. Fugen ved overgang mur til afdækning lukkes med en cement- el. gummifuge. Husk at videreføre vandnæsen i gummifugen.

3. Murafdækningerne nedlægges i et lag af klæber. Vi anbefaler at anvende Alfix Profix til dette formål.

2. En fugtspærre af PF2000 murpap lægges ud på læmurens overflade.

1. Læmurens overflade afrenses grundigt inden montering påbegyndes.



Scandi-Roc murafdækninger monteres efter foreskrifter udarbejdet af Teknologisk institut, ”Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893”

Se mere på www.mur-tag.dk - Mur- tagdetaljer - Murkrone

Granit er et naturprodukt, så farve/strukturforskelle kan forekomme (Granit flower) ligesom der kan være foretaget udbedringer i forbindelse med fordybninger. Skårdannelser af mindre karakter kan forekomme. Måltolerancer +/- 3 mm.