


# MURAFDÆKNINGER MONTERINGSVEJLEDNING

(Beton afdækninger)

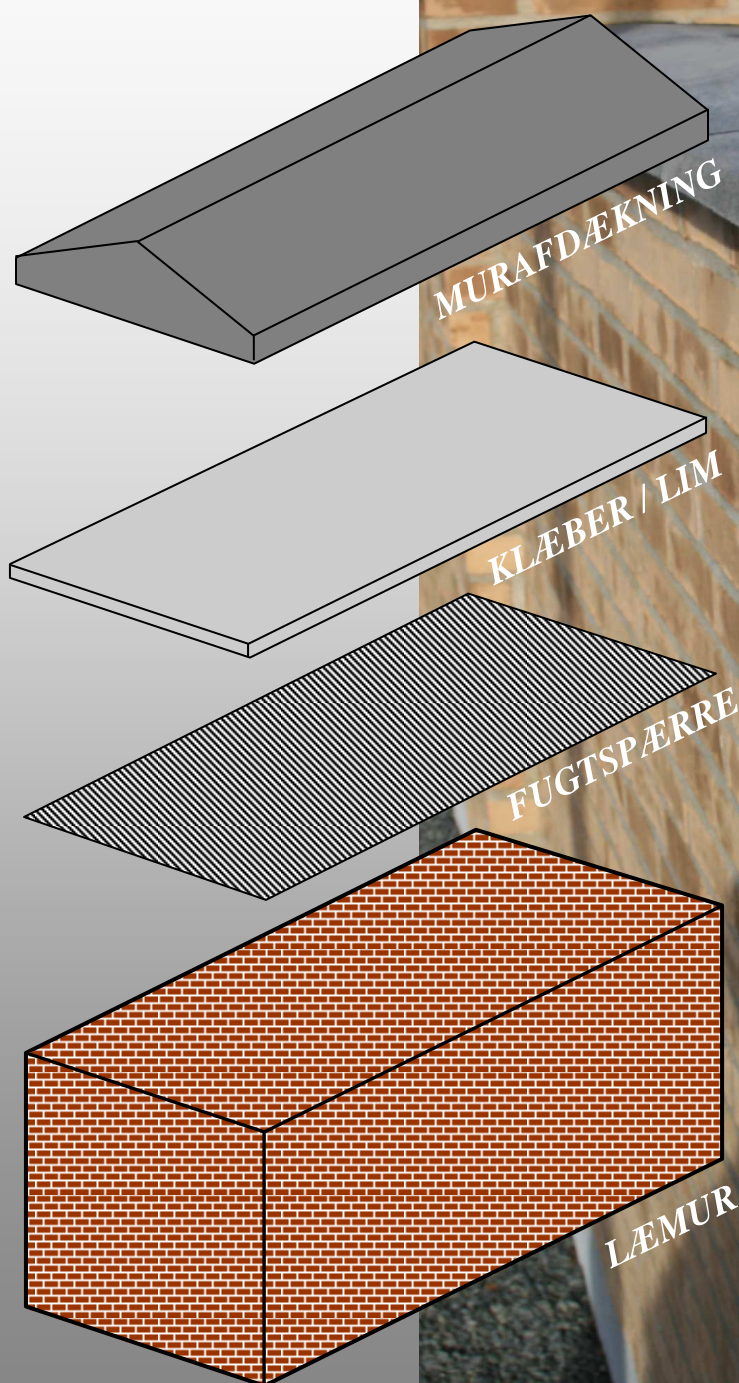

4. Murafdækningens vandnæse skal ligge fri langs muren. Det anbefales at der mellem afdækningerne fuges med en SikaFlex AT-Connection eller tilsvarende (Gummifuge) Fugen ved overgang mur til afdækning lukkes med en cement- el. gummifuge. Husk at videreføre vandnæsen i gummifugen.

3. Murafdækningerne nedlægges i et lag af klæber. Alfix Profix el. letfix kan anvendes til dette formål.

2. En fugtspærre af PF2000 murpap lægges ud på læmurens overflade.

1. Læmurens overflade afrenses grundigt inden montering påbegyndes.



Scandi-Roc murafdækninger monteres efter foreskrifter udarbejdet af Teknologisk institut, ”Murværk for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893”  
Se mere på [www.mur-tag.dk](http://www.mur-tag.dk) - Mur- tagdetaljer - Murkrone

Afdækningerne er fremstillet af beton, så kalkudfældninger kan forekomme. Se [www.belagingsfraktionen.dk](http://www.belagingsfraktionen.dk)